保護者認制於股份數量便真 這個水均執作或基礎實已可及關於數、以確保性的報告



電烤箱 使用說明書

KZ-XD18/

# User Manual

脚足電型	海耗力率	外戦尺寸				
110V/60Hz	1290W	W449×D310×H320(mm)				
機體淨重】	容量 <b>[</b>	在利益				
5.2Kg	18公开	60分類				




#### 直路

- 3 各部名標
- 4 使用說明
- 7 特別注意要點
- 9. 地線安裝方法
- 10 緊急處理方法
- 11 保養方法
- 12 故障排除
- 13 香漆服務

# 各部名稱

- 1 100
- 2 速度
- 3 運動車
- 4 海北坡湖門
- 5 PHE
- 6 福祉福祉
- 7 19 19 48
- . .
- 9 建度管理
- 10 東島南部
- 12 指示器

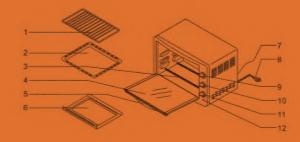

# 使用方法

#### 電源指示燈

時間節刻"銷"時期示量系。

#### 時間設定

時間直接從0~60分雜當轉基"國"時, 纯箱停止一切工作, 鑑示意識, 時間之設定請配合温度之設 定使用, 參考一般會請之連議時間。設定不区10分線時, 請能轉至30分線之刻度後再反時機能轉至 你所需的時間位置。需長時間使用時, 請直接從轉至所需之該黨時間。

#### 火力収定

- 上火。表示上方旋熱管在加熱。
- **节火。表示上方面热管在加热。**
- 全侧, 表示上下方加热管一起加热。

#### 温度设定

旋转温度测额、設定排体各式食物料理选择适合之温度。排参考一般食用之建筑温度。

# 线網/转盤

- 炼锅、滴合纸烤土间、扁魚子、肉猪或其给理食小件的食物。
- **烤醬、適合烘烤小餅乾、菠、地瓜餅乾、蛋糕、比薩等食物。**
- 夠領特盤、適合領特器器、置題、香蕉或其它湯油之會物。











# 使用方法

#### 插上插頭

請用交流電110V 12A以上之換座。 請勿與其它電腦同時共用循座。 請勿用謝酒的手捅上電源。以免發生危險。

#### 将会物放入块箱内

途轉時間設定旋經於需要的位置。此時電房燈亮。 網火力設定旋經選擇"上火"、"下火"、"全開"位置。 網温度設定旋經於通常温度。 烘烤完成時,時間開醫等。接示應減。 打開門設出食物。開門散熱。





#### 領域(適用於烤海解、肉類、非它通流食物)

- 將烤網置於烤箱上層烤架位可依食物大小調整合適空間。
- 游烤量置於下烤架位、保持一層距離便對流效果較好。

烘烤(適用於小贴心、張糕、比菜、水菜蒸等其它食物。)

將均網置於中間位置。

#### 解漢

- 將會物放入烤盤中限位置烤盤放於烤架下層。開上火加熱 請隨時觀察解凍狀況。必要時朝轉會物。
- 用鉛箔紙包食物、使食物受熱均匀、但需注意湿度以免影響效果。

#### 原会结结

 適會請係包装上處理 請參考一般會議訓練、設定預熱時間、烘烤時間及温度。





#### 栅螺踏物用水炉走

本樹體、電流和揉頭、不可滲的水中清洗以免發生麵電。

#### 加勿受制權關

如果機能掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。

# 常源注意事項

- 常言逐終有破損時緣勿使用。
- 本概不使用時請將插頭拔起。
- 請勿與其它電器產品共用穩度。

#### 通常的使用方法

本產品僅供一限家庭使用除網環外請勿作其它用途。

#### 請勿在傾端上放置物品

當時箱烘烤時、絕對禁止在烤箱上面放置任何物品。

### 請勿在此處使用

- 請勿在問題桌布、柔軟的整物上面使用。

# 主權請贈還10cm以上

請勿靠近窗簾等易燃物附近使用烤箱。

#### 使用中初用手档筒

使用中表面温度很高。如有兄童在旁插特別注意。









#### 地線安裝方法

- 使用本電器前,請先作好接地工作。
- 將黃色接地環接於住宅合格的接地系統。
- 捕鹿上有接地極時、須將接地維接至地極線路。
- 不可自行拆下箱地埭。
- 接地線不可接於瓦斯管、電話線路或避雷針。

#### 緊急處理方法

常本模有異常現象發生時請速接掉插票,並通知聲賣0800免費認詢專線協助處理。切勿自行拆卸本模。以免發生危險。

#### 电连续

 本模使用之電源線高Y型直接方式電器,因修理時間用到特殊工具,好有損壞時,請送到指定之 順務結準修。

#### 16 00

- 扇粉《清潔劑》、揮發油、較熱水等會傷及機體請勿使用。
- 保育前先效掉措施, 生将植體完全冷卻。
- \* 請用柔軟亦申擦拭。
- \* 油汗不具去除的地方,請用胶布运些洗碗精清洗。
- \* 電线箱請不要直接浸在水裡請洗。
- 請勿斯總成布加洗碗精清洗,流後誘捆靴水滴,以免造成生储。
- 初用鐵碗或塑性洗漆鄉,以免破壞表面的特法。



#### 50 RR 5H RS

檢查事項 故障狀況	〇.披掉插頭	〇時間超未轉動	○ 烘烤中發生停電	□ 烘烤時間過長	<ul><li>烘烤有異物</li></ul>	○ 纳姆有異物	○底蓋有異物	□蛛烤食品過大	〇同一食品烤兩次	○是否使用冷凍會品	〇電熱智有其物	<ul><li>烘烤油面食物未放烤熬</li></ul>
無法烘烤												- MA
烘烤時間太長												
烘蕉												
出現異味							•					
變色									٠			
烤色不良												